Sagemcom Livephone

guía básica de instalación y consulta para tu teléfono Livephone D46W





índice

1	contenido del pack	pág.	3
2	instalación y primer uso	pág.	4
3	descripción de botones e indicadores	pág.	6
4	funcionalidades de tu Livephone	pág.	7
5	garantía, seguridad y reciclaje ambiental	pág.	8

1 ▶ contenido del pack

teléfono Livephone D46W con Voz en HD para un sonido más definido



guía de consulta para que instales tu teléfono de forma sencilla



cargador de mesa para cargar tu teléfono Livephone



antena USB-DECT
para conectarla al puerto USB de tu router
Livebox



5 2 baterías/pilas recargables 1,2V 800 mAh




2 ► instalación y primer uso


paso 1: comprobación

- Para utilizar tu teléfono Livephone, debes disponer de un router Livebox y del servicio de línea telefónica con Orange activo.
- Sabrás que está activo porque los indicadores @ y de tu router
 Livebox estarán encendidos de forma fija.

paso 2: conexión de la antena USB-DECT de tu teléfono Livephone

- Si tu router Livebox se corresponde con la imagen 1, desconecta el cable de alimentación eléctrica. Si por el contrario se corresponde con la imagen 2, pulsa el botón de encendido para que esté en posición "OFF" (hacia fuera).
- Conecta la antena USB-DECT en el puerto USB de tu router Livebox tal y como se muestra en las imágenes.







paso 3: alimentación de tu teléfono Livephone

 Inserta las baterías/pilas en el teléfono Livephone quitando la tapa que se encuentra en la parte trasera del terminal.

NOTA: al encender el teléfono por primera vez debes seleccionar el idioma deseado. Muévete por los distintos idiomas mediante las teclas arriba y abajo y a continuación selecciónalo pulsando el botón OK

- 2. Conecta el cargador de tu teléfono Livephone a una toma de corriente eléctrica, en el lugar que prefieras de tu casa.
- 3. Deja cargar tu teléfono Livephone en su base durante 24 horas antes de utilizarlo por primera vez. De lo contrario, su autonomía podría ser limitada.



durante la carga, las baterías pueden calentarse, lo cual es normal y no presenta ningún riesgo

paso 4: primer uso

- Comprueba que los indicadores @ y de tu router Livebox permanecen iluminados.
- 2. Comprueba que el teléfono está asociado a la base (antena) USB-DECT. En la pantalla del teléfono aparecerá "LIVEPHONE-1-" de manera permanente. En caso de que la pantalla del teléfono aparezca parpadeando puede significar que se encuentra demasiado lejos de la base. Acércalo a la misma y compruébalo de nuevo*.

NOTA: en caso de disponer de un pack DÚO, en la pantalla del segundo teléfono (que estará también emparejado a la base) aparecerá LIVEPHONE-2-

3. Realiza una llamada de comprobación. Una vez se haya establecido la comunicación, el indicador 👝 de tu router Livebox parpadeará.

recuerda:

- comprueba que la antena está correctamente conectada y con la luz naranja encendida fija y el teléfono correctamente emparejado
- para cualquier duda o incidencia, llámanos al teléfono de Atención al Cliente 900 901 300**

^{*} El teléfono viene de fábrica emparejado con la base. Si detectas algún problema, ponte en contacto con el teléfono de Atención al Cliente de Orange: 900 901 300.


^{**} Teléfono gratuito de Atención al Cliente de Orange, válido para llamadas realizadas desde cualquier fijo o móvil de cualquier operador nacional y en territorio nacional.

3 ▶ descripción de botones e indicadores


Livephone "Voz HD" de Orange™ D46W ha sido especialmente pensado para ofrecerte una calidad de sonido excepcional tanto en escucha cercana como en manos libres.



navegador: elemento de selección rápida



la pantalla:

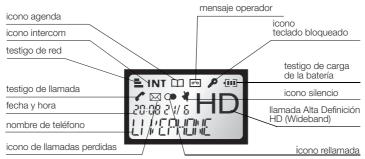

4 ▶ funcionalidades de tu Livephone

- Con tu teléfono Livephone de Orange no sólo podrás realizar y recibir llamadas, sino que cuenta con múltiples funcionalidades adicionales que te resultarán muy prácticas:
 - DESPERTADOR: utiliza el teléfono a modo de despertador
 - TEMPORIZADOR: recordatorio de un evento (al cabo de unos minutos u horas)
 - ANIVERSARIO: el teléfono sonará en la fecha y hora programadas



si alguna de las alarmas (despertador, temporizador o aniversario) se produce durante una llamada, se escuchará un bip en el auricular y el mensaje de alerta aparecerá parpadeando en la pantalla

- 1. Ve al menú ACCESORIOS. Pulsa OK. Te aparecerá una lista con los distintos ajustes posibles.
- Selecciona ALARMA, TEMPORIZADOR o ANIVERSARIO con las teclas ▲ o ▼ y pulsa OK.
- 3. Entra en cada una de estas opciones y configura los ajustes según lo que desees.
- Puedes asociar más de un teléfono a la misma base USB y puedes efectuar llamadas entre ellos pulsando , seleccionando el teléfono deseado y pulsando la tecla . Si dispones de un pack DÚO será posible hablar entre ambos teléfonos pulsando solamente .

5 garantía, seguridad y reciclaje ambiental

garantía

Esta garantía cubre durante el período abajo especificado y para los equipos adquiridos en territorio español los defectos en materiales y mano de obra siempre que el producto se utilice correctamente con arreglo a la documentación/guía de instalación que acompaña al equipo Livephone Sagemcom D46W y siempre y cuando el cliente haga su reclamación en un plazo de 2 meses desde que la avería o defecto se hubieran producido. Además, usted deberá conservar su factura o su ticket de compra para poder hacer uso de la garantía y demostrar la fecha de la compraventa. Esta garantía se aplica exclusivamente al equipo Livephone Sagemcom D46W y no cubre ningún otro software ni equipo periférico que pueda acompañar a este producto cuando se adquiera.

Para evitar daños al equipo Livephone Sagemcom D46W no lo utilice en ambientes con calor o humedad excesivos.

La garantía no será de aplicación si las averías de este producto se han producido por cualquier accidente, caída, golpes, o por exposición a elementos atmosféricos externos al producto sin que esta lista sea exhaustiva tales como (sobrecargas de tensión eléctrica, inundaciones, exposición a fuentes de calor, exposición a un ambiente demasiado húmedo, tormentas eléctricas, etc.), uso incorrecto, aplicación incorrecta, instalación o utilización no conforme con las instrucciones del manual de usuario; alteración del producto o la utilización del producto fuera del país o países especificados o sin respetar las normas técnicas y/o de seguridad aplicables en el país donde aplique la garantía. Esta garantía no cubre tampoco los daños producidos por ninguna avería ni a través de la línea telefónica, ni cubre problemas que afecten al aspecto externo del producto. Igualmente, esta garantía no aplicará si el producto ha sido usado negligentemente, ha sido abierto o modificado por personal no autorizado, si el producto en cuestión se devuelve sin sus accesorios (ejemplo, los cables) o si han sido modificadas las etiquetas del número de serie, o si se ha utilizado con accesorios no homologados por el fabricante.

El producto está cubierto por una garantía de dos años a contar desde la fecha de compraventa del producto. Durante el período de garantía, en caso de avería por defectos técnicos, sustituiremos el producto por un producto nuevo o de funciones similares, de igual valor. A partir del sexto mes, desde la fecha de su adquisición, la garantía sólo será de aplicación si el usuario puede probar que el defecto era de origen y ya existía en el momento de la entrega del producto. Si el producto no pudiera ser sustituido o reparado, el usuario podrá elegir entre la rebaja en el precio, la devolución del equipo y reintegro íntegro del precio del producto, o bien la entrega de un producto de similares características y funcionalidades. Si el producto devuelto no estuviera cubierto por la garantía, el usuario soportará los gastos de envío, así como los costes de inspección o cualquier otra revisión de este producto.

France Telecom España S.A. Centro Empresarial La Finca Po Club Deportivo, 1 Edificio 8 Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

seguridad



No instales tu Livephone "Voz HD" en una habitación húmeda (cuartos de baño, lavaderos, cocina, etc.) a menos de 1,50 m de un punto de suministro de agua, ni en el exterior. El aparato debe utilizarse a una temperatura comprendida entre 5°C y 45°C.



Para tu seguridad, no coloques nunca tu teléfono sobre la base sin baterías, o sin la tapa de la batería. Corres el riesgo de una descarga eléctrica.



Para no arriesgarte a dañar el aparato, utiliza únicamente baterías NiMH 1.2 V 800 mAh recargables homologadas de formato AAA, no utilices nunca pilas no recargables. Coloca las baterías en su alojamiento, respetando la polaridad. Las baterías usadas deben desecharse conforme a las instrucciones de reciclado que se mencionan en esta quía.



Tu Livephone "Voz HD" tiene un alcance de unos 50 metros en interiores y hasta 300 metros en espacio abierto. La presencia próxima de masas metálicas (un televisor, por ejemplo) o de otros aparatos eléctricos puede reducir el citado alcance.



Algunos dispositivos médicos, sensibles o de seguridad pueden verse perturbados por las transmisiones de radiofrecuencias de tu aparato. En todos los casos, te recomendamos que respetes las normas de seguridad.



En zonas de riesgo frecuente de tormentas, aconsejamos proteger la línea telefónica con un dispositivo contra las sobretensiones eléctricas.

Este equipo no funcionará si se corta la corriente: para las llamadas de urgencia, utilizar un equipo autoalimentado por la línea.



La marca CE representa la conformidad del producto con las exigencias básicas de la directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo de Europa, referente a los equipos hertzianos y de terminales de telecomunicaciones, para la seguridad y la salud de los usuarios, sobre las perturbaciones electromagnéticas. Además, utiliza eficazmente el espectro de frecuencias asignado a las comunicaciones terrestres y espaciales, a fin de evitar las interferencias dafinas.

reciclaje ambiental

La preservación del medio ambiente dentro de una lógica de desarrollo sostenible es una preocupación esencial de SAGEMCOM. El Grupo SAGEMCOM tiene la voluntad de operar las instalaciones respetando el medio ambiente y decidió integrar el desempeño ambiental en el conjunto del ciclo de vida de sus productos, desde la fase de fabricación a la puesta en servicio, utilización y disposición final.

el embalaje



La presencia del logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a un organismo nacional autorizado, a fin de mejorar las infraestructuras de recuperación y de reciclaje de los embalajes.

Para facilitar el reciclaje, por favor, respeta las reglas de clasificación implementadas localmente para este tipo de desechos.

las pilas y las baterías

Si tu producto contiene pilas o baterías, estas últimas se deben desechar en los puntos de recogida designados con este fin.

el producto



El basurero tachado pegado en el producto significa que pertenece a la familia de los equipos eléctricos y electrónicos. Es por esto, que la reglamentación europea te pide que procedas a su recogida selectiva:

- en los puntos de distribución, en caso de compra de un equipo equivalente
- en los puntos de colecta puestos a tu disposición localmente (depósito de desechos, recogida selectiva, etc.)

Gracias a esto, participas en el reciclaje y reutilización de los desechos de equipos eléctricos y electrónicos que puedan tener efectos potencialmente nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Recuerda que puedes descargar el manual completo del usuario de tu teléfono Livephone en http://internet.orange.es/manuales

atención al cliente

Si tienes alguna duda, llámanos al 900 901 300° o entra en www.orange.es

